

復電時の操作（自立運転から連系運転への切り替え）（つづき）


●リモコン（別売品）から操作するには

停電時に自立運転に切り替えた場合、復電後は連系運転に切り替える必要があります。


- 連系運転に切り替える際、停電用コンセントに接続している機器は外してください。
- 夜間に復電した場合は、手順2のみを行ってください。翌朝、連系運転モードで運転を開始します。

1 運転切替スイッチを“OFF”が点滅するまで3秒以上長押しする

- スイッチを押している間、“PUSH”が表示されます。
- “OFF”点滅後、“E1-0”が表示されます。

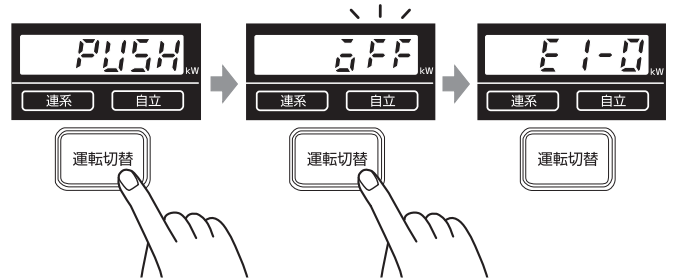

2 太陽光発電用ブレーカを「オン」にする

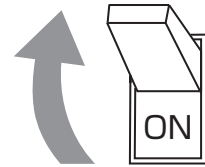

3 運転切替スイッチを“on”が点滅するまで3秒以上長押しする

- スイッチを押している間、“PUSH”が表示されます。
- 連系運転を開始すると、連系ランプが点灯し、発電電力が表示されます。
- “-----”が表示される場合は、数分後に連系運転を開始します。

(2.2kW 発電時のイラストです)

