


すぐに蓄電池に充電したい

蓄電池あり


蓄電池を設置していない方は選択できません。

翌日に、台風が来るので早く電池をためたい時など、自家消費モードやタイマーモードの運転モードの動きより優先的に蓄電池に充電することができます。

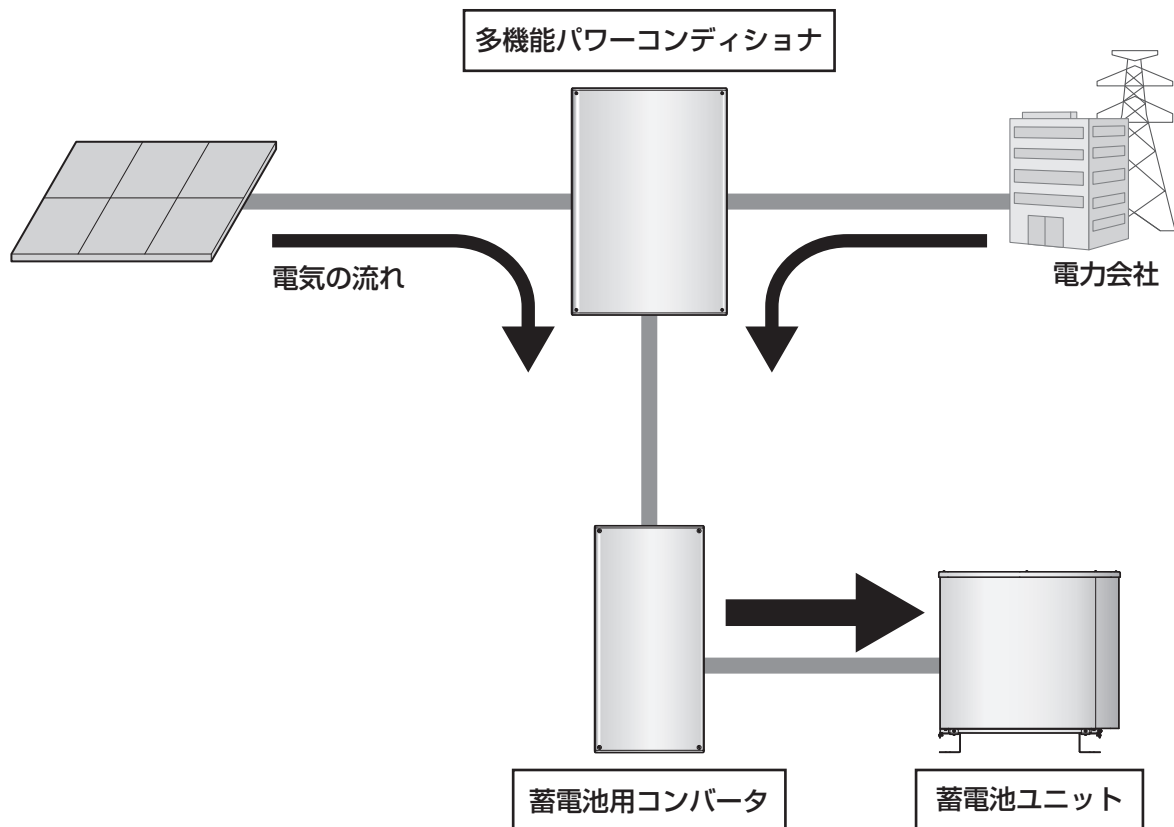

設定のしかた


1 トップ画面で **メニュー戻る** を押す

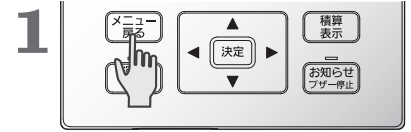


2 「手動操作設定」を **▲ ▼** で選択し、**決定** を押す




3 「充電」を **▲ ▼** で選択する

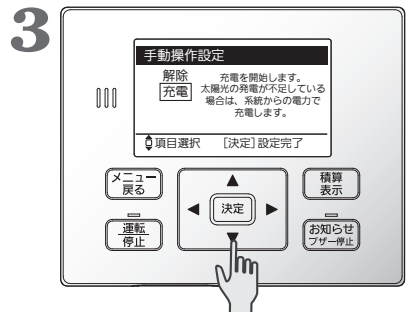

4 **決定** を押して設定完了

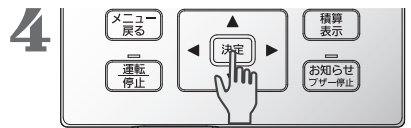

5 **メニュー戻る** を押し、トップ画面に戻り、蓄電池残量の数値の下に「手動」が表示されていることを確認する

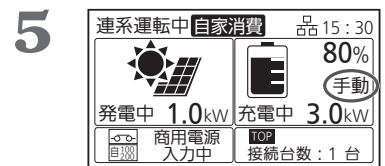

色々な使いかた

ご注意

- 手動操作設定で「解除」を設定し直さない限り、充電を続けます。解除する場合には、上記手順 3 で「解除」を選択してください。