

今すぐ充電する

「少し遠くまで出かけることになったので、EVを満充電にしておきたい」、「台風による停電に備えて、蓄電池を満充電にしておきたい」など、すぐにEVおよび蓄電池を充電したいときには、手動で充電が可能です。


- 以下で設定されている値以上にEV蓄電池に充電することはできません。
対応車種固有の充電上限・放電下限は、当社ホームページよりご確認ください。
(34 ページ)
・ EV固有充電上限

自家消費モード (EV充電上限)	
EV固有 充電上限 95 %	EV充電上限 (50%~100%) ▲80% ▼
値変更	[決定] 設定完了

EVを手動で充電する


1 EVの給電口に 充放電コネクタを差し込む

詳しい接続方法は 32 ページを確認してください。
既に充放電コネクタがEVに接続されている場合は、
手順2へ進んでください。

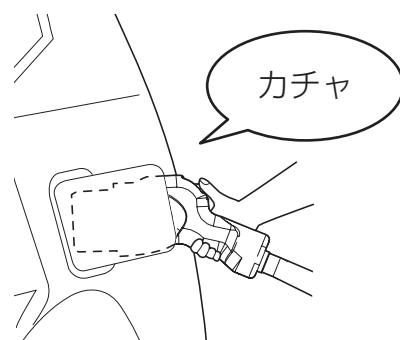

2 操作部の充電ボタンを押す

充電が開始され、充電LEDが赤色に点灯します。

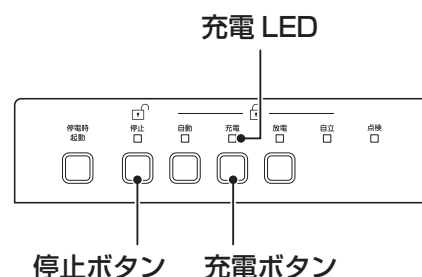

ネットリモコンの

[TOP > メニュー \(1/3\) > 手動操作/V2H操作設定 >](#)

手動操作設定

からも充電を開始できます。

※ネットリモコンからEV蓄電池の充放電操作を行う場合は、
別途、充放電コネクタをロックする必要があります。(48 ページ)

手動操作設定		
蓄電池 解除 充電	EV 解除 充電 放電	eムーブ EV→蓄電池 蓄電池→EV
値変更	[決定]	設定完了

- 操作部の停止ボタンを押すと、充電を終了し、
あらかじめ設定された自動モードに戻ります。

ネットリモコンの

[TOP > メニュー \(1/3\) > 手動操作/V2H操作設定 >](#)

手動操作設定

からも充電を停止できます。

手動操作設定		
蓄電池 解除 充電	EV 解除 充電 放電	eムーブ EV→蓄電池 蓄電池→EV
値変更	[決定]	設定完了

3 充電LEDが消灯し、充電が完了したことを確認する

充電が完了すると、待機状態になります。

充電の状況は、トップ画面に戻ってEV蓄電池残量の表示を確認してください。

充放電コネクタをEVから取り外す場合は、33 ページを参照してください。


EVと蓄電池を手動で同時に充電する

- 充電時における、EVと蓄電池の電力割合は以下で設定した値になります。
 - ・ 充放電優先度設定(57 ページ)

充放電優先度設定			
充電時		放電時	
蓄電池	EV	蓄電池	EV
50%	50%	100%	0%
▲		▼	
◀ 値変更		[決定] 設定完了	

1 EVの給電口に 充放電コネクタを差し込む

詳しい接続方法は 32 ページを確認してください。
既に充放電コネクタがEVに接続されている場合は、
手順2 へ進んでください。

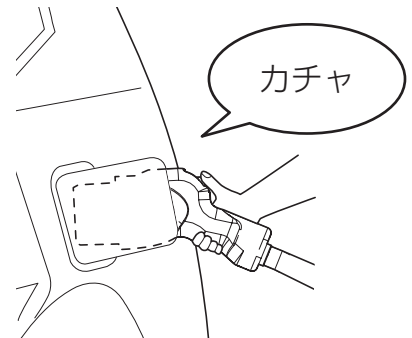

2 ネットリモコンを操作して充電を開始する

TOP > メニュー (1/3) > 手動操作/V2H操作設定 >
手動操作設定



で以下のように設定し、

決定 を押してください。

- ・ 蓄電池：充電
- ・ EV：充電

「設定を受付けました。」メッセージ表示後、充電が開始されます。
※充放電コネクタをロックする必要があります。(48 ページ)

手動操作設定		
◀蓄電池▶ 解除 充電	EV 解除 充電 放電	eムーブ EV→蓄電池 蓄電池→EV
◀ 値変更		[決定] 設定完了

- 「手動操作設定」画面で以下のように設定して **決定** を押すと、
充電を停止し、あらかじめ設定された自動モードに戻ります。

- ・ 蓄電池：解除
- ・ EV：解除

手動操作設定		
◀蓄電池▶ 解除 充電	EV 解除 充電 放電	eムーブ EV→蓄電池 蓄電池→EV
◀ 値変更		[決定] 設定完了

3 充電が完了したことを確認する

充電の状況は、トップ画面に戻って蓄電池残量およびEV蓄電池残量の表示を確認してください。
充放電コネクタをEVから取り外す場合は、33 ページを参照してください。

今すぐ充電する(つづき)

蓄電池を手動で充電する

1 ネットリモコンを操作して充電を開始する


TOP > メニュー (1/3) > 手動操作/V2H操作設定 >
手動操作設定

    で以下のように設定し、



 を押してください。

- ・蓄電池：充電
- ・EV：解除

「設定を受付けました。」メッセージ表示後、充電が開始されます。

- 「手動操作設定」画面で以下のように設定して  を押すと、
充電を停止し、あらかじめ設定された自動モードに戻ります。

- ・蓄電池：解除
- ・EV：解除

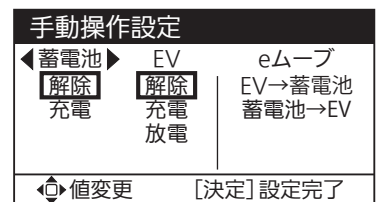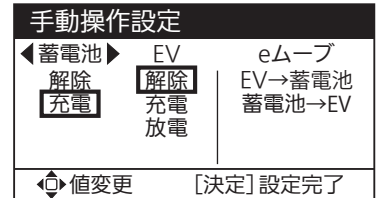

2 充電が完了したことを確認する

充電の状況は、トップ画面に戻って蓄電池残量の表示を確認してください。
※設定された自動モードに戻るには、上記の解除操作が必要です。