

# SPVプラス・蓄電運転モード「蓄電モード」への切り替え方(「システムモニタ」アプリ版)

＜停電に備えて強制充電する場合＞


「蓄電モード」・・・停電に備えて、蓄電池を常に満充電にしておくことができます。

## ■ システムモニタの構成



※出力制御設定がされている場合のみ表示します。

①「運転モード」をタップして運転モードを選択します。

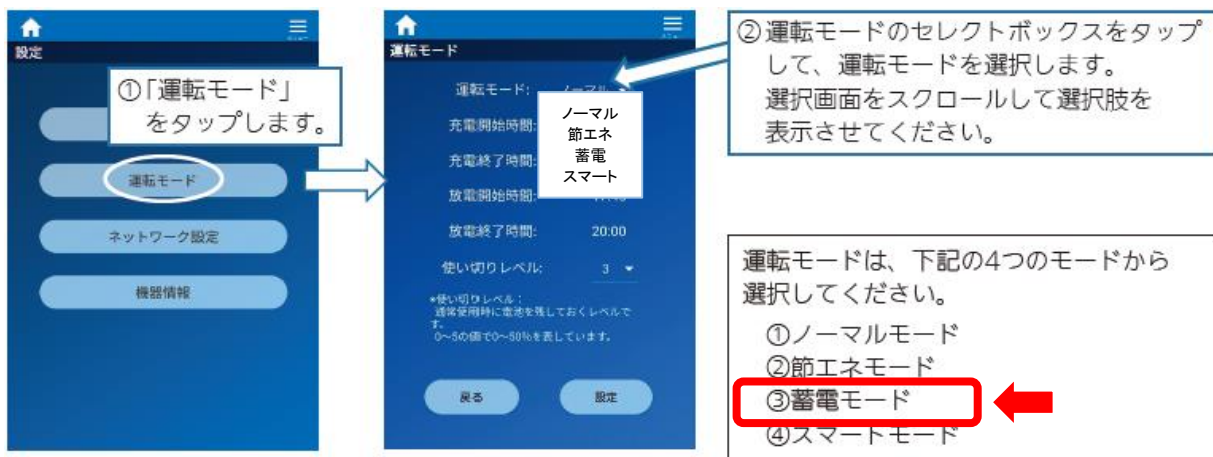

② 選択したモードの設定値を設定し、「設定」をタップします。

③運転モード設定を決定します。

運転モードを変更します。  
よろしいですか。

いいえ はい ← 「はい」をタップ

設定が正常に行われました

反映されるまでしばらくお待ちください。  
正しく反映されたかどうかは  
アプリのホーム画面でご確認いただけます。

OK ← 「OK」をタップ

④運転モード設定が完了しました。

「ホーム」アイコンをタップ



※停電の恐れが回避された場合は必ず変更前のモードに戻してください。