


スマートPV・蓄電動作モード「強制充電」モードへの切り替え方 ＜停電に備えて強制充電する場合＞

※表示ユニットの表示部が消灯している場合は、いずれかのボタンを押して表示部を点灯させてください。

- ①メインメニュー表示中に「設定」を選択します。
設定メニュー画面が表示されます。

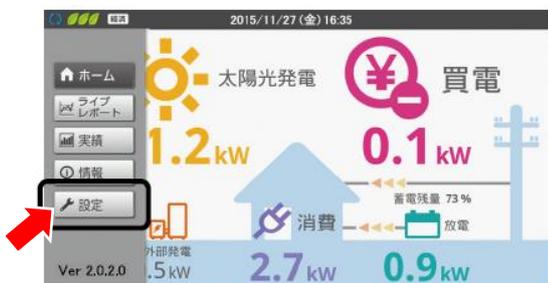


- ②設定メニュー画面の「蓄電」を選択します。
蓄電設定画面が表示されます。



- ③蓄電設定画面の「蓄電動作モード」を選択します。
蓄電動作モード設定画面が表示されます。



- ④▼ボタンで「強制充電」を選択し、決定ボタンを押す。
各設定値は右表をご参照ください。

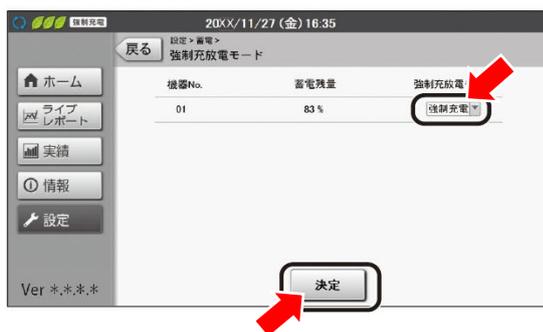

※停電の恐れが回避された場合は必ず変更前のモードに戻してください。