

停電時の自立運転

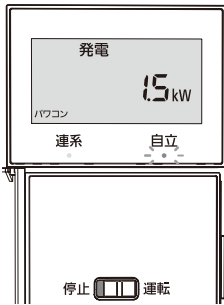
- 停電時にはパワーコンディショナの運転 / 停止ボタンまたは一括制御リモコンの運転 / 停止スイッチを操作することにより、自立運転に切り換えることができます。
自立運転時は、自立運転コンセントから供給される電力により、電気製品を使用することができます。あらかじめ自立運転コンセントの設置工事が必要です。
- 連系自立自動切替の設定（8 ページ）が ON の場合は、下記の操作は不要です。

パワーコンディショナ

1. 表示操作部の運転 / 停止ボタンを長押しして運転を停止する
 ● 連系 / 自立ランプが「停止中」のパターンで点滅に変わり、運転を停止します。
2. 表示操作部の運転 / 停止ボタンを長押しして自立運転を開始する
 ● 約 10 秒後に連系 / 自立ランプが「自立運転中」のパターンで点滅に変わり、自立運転コンセントに AC100 V が出力されます。

自立運転コンセントは、注意事項を守ってお使いください。（3 ページ）

一括制御リモコン

1. 運転 / 停止スイッチを「停止」にする
● パワーコンディショナは運転を停止します。
2. 運転 / 停止スイッチを「運転」にする
 ● 10 ～ 20 秒後に自立ランプが点灯、自立運転コンセントに AC100 V が出力されます。
● 自立運転時の電力表示は発電電力（単位：kW）です。この値は自立運転コンセントに接続された機器の消費電力と同じです。

自立運転を停止する

パワーコンディショナまたは一括制御リモコンを操作し、運転を停止（上記手順 1.）する
自立運転コンセントの出力が停止します。

再び連系運転を開始する

復電を確認後、自立運転を停止してから、パワーコンディショナの運転 / 停止ボタンを長押しまたは一括制御リモコンの運転 / 停止スイッチを「運転」にして、連系運転を再開する
工場出荷時の設定の場合、約 5 分後に連系運転を開始します。
一括制御リモコン使用時は、パワーコンディショナ側でなく一括制御リモコンでの操作が必要ですのでご注意ください。